





ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

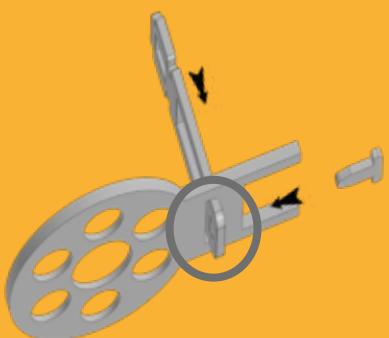

Вставьте кронштейн в прямоугольное отверстие платформы держателя и закрепите его шплинтом

ШАГ 2

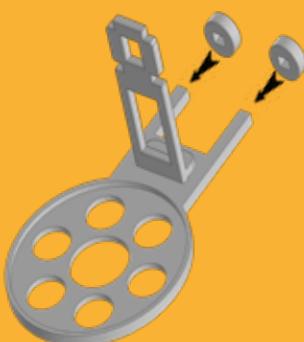

Установите упоры

ШАГ 3



Установите крючки крепления держателя к рейлингу


ШАГ 4



Ознакомьтесь с инструкцией СБОРКИ ПРОВОДА на кронштейны

ВНИМАНИЕ !

«УПОР» выполнен с прямоугольным отверстием



ВНИМАНИЕ !

Все отверстия Держателя плотно подогнаны для получения жесткости конструкции.
ПРИ СБОРКЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ НЕБОЛЬШОЕ УСИЛИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
№	Наименование	шт
1	ОСНОВА	1
2	КРОНШТЕЙН	1
3	ШПЛИНТ	1
4	УПОР	2
5	КРЮЧОК	2
6	ПОДВЕС	2
7	ИНСТРУКЦИЯ	1
8	УПАКОВКА	1